


Stufenlose und 3-dimensionale Einstellung!

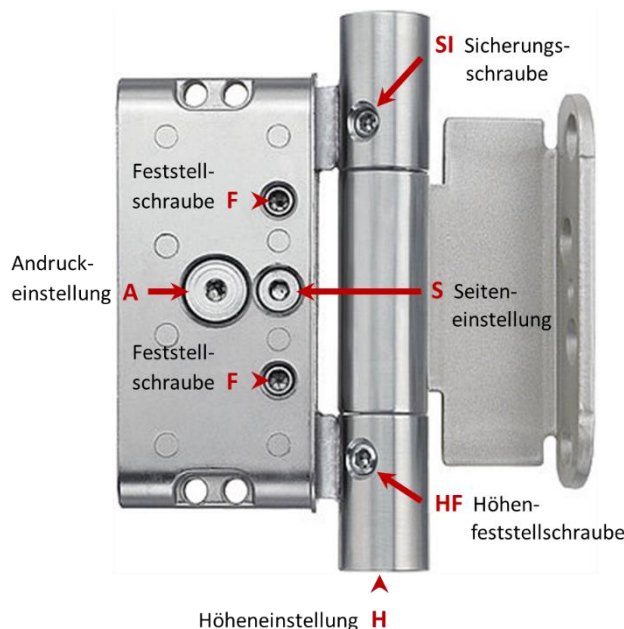

Werkzeug zur Einstellung: Inbusschlüssel Größe 4 (Seiteneinstellung und Anpressdruck)
Inbusschlüssel Größe 3 (Höheneinstellung)

Einstellung Position Andruck und Seite

(Bei Einstellung der Haustür THERMOSECUR zuerst die Deckplatte der Bandseitensicherung entfernen, danach die Falzabdeckleiste abziehen.)

- Falzabdeckleiste abziehen
- Feststellschrauben **F** mit Inbusschlüssel Größe 4 lösen
- je nach Notwendigkeit Seiteneinstellung **S** bzw. Andruckeinstellung **A** vornehmen
- nach der Einstellung beide Feststellschrauben **F** wieder festdrehen
- Falzabdeckleiste wieder eindrücken
- bei Haustür THERMOSECUR: Deckplatte der Bandsicherung wieder aufschrauben

Einstellung Position Höhe:

- Abziehen der unteren Aufsteckhülse
- Türflügel öffnen und die Höhenfeststellschraube **HF** lösen
- über die Gewindeschraube **H** den Türflügel in der Höhe einstellen
- danach die Gewindeschraube so stellen, dass die Höhenfeststellschraube HF auf die plane Fläche zeigt.
- ebenso soll die Kerbe im Kopf des Achsbolzens immer zur Sicherungsschraube zeigen
- die Höheneinstellung an den beiden anderen Türbändern entsprechend nachstellen
- untere Aufsteckhülse wieder aufstecken

Mögliche Einstellungen:

Andruck: von -1 mm bis +3 mm, stufenlos mit Exzenter **A**
Seiten: von -3 mm bis +3mm, stufenlos mit Gewindeschraube **S**
Höhe: von -2 mm bis +4 mm, stufenlos mit Gewindeschraube **H**