


Anleitung zur Umrüstung der
automatischen
Schwenkhakenverriegelung
bei A-TS und M-TS
auf Tagesentriegelung,
sowie Einbau
des Verriegelungsdämpfers

Vergrößern der Schlosskastenfräsung

Je nach Baujahr der Tür muss die
Schlosskastenfräsung gemäß Zeichnung
vergrößert werden.

Profilzylinder ausbauen, Innendrucker
entfernen und Verriegelung ausbauen.
Schlosskastenfräsung vergrößern.

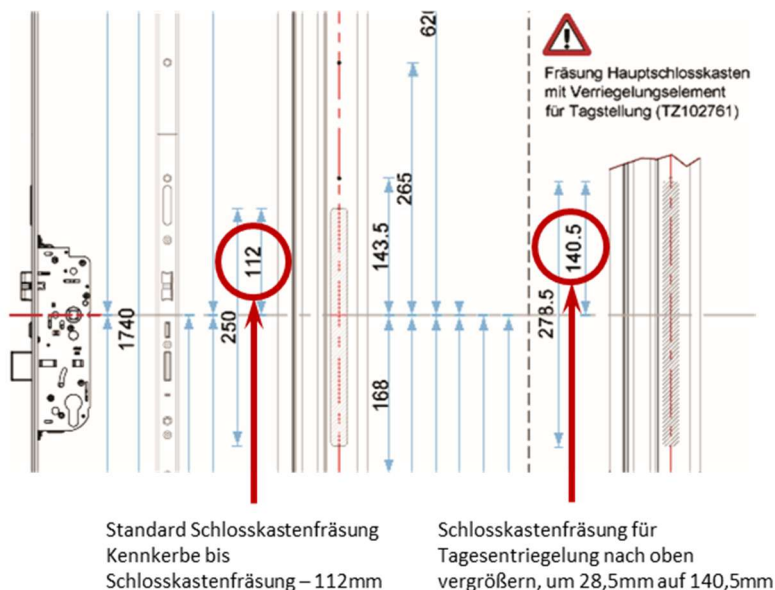

Einbau / Übersicht Tagesentriegelungselement / Verriegelungsdämpfer am Schloss

Modul 1

Tagesentriegelungselement

- schlüsselloses Öffnen der Tür von außen durch einfaches Aufdrücken der Tür
- schnelle (De-) Aktivierung der Tagesentriegelung durch Umschalten des Schiebers im Stulp

Modul 3

Tagesentriegelungselement mit Wippe und Verriegelungsdämpfer


- schlüsselloses Öffnen der Tür von außen durch einfaches Aufdrücken der Tür
- schnelle (De-) Aktivierung der Tagesentriegelung durch Umschalten der Wippe im Stulp
- Reduzierung der Verschlussgeräusche durch Öldämpfer auf ein Minimum – bei voller Funktionssicherheit

Modul 2

Verriegelungsdämpfer


(ohne Tagesentriegelungselement)

- Reduzierung der Verschlussgeräusche durch Öldämpfer auf ein Minimum – bei voller Funktionssicherheit

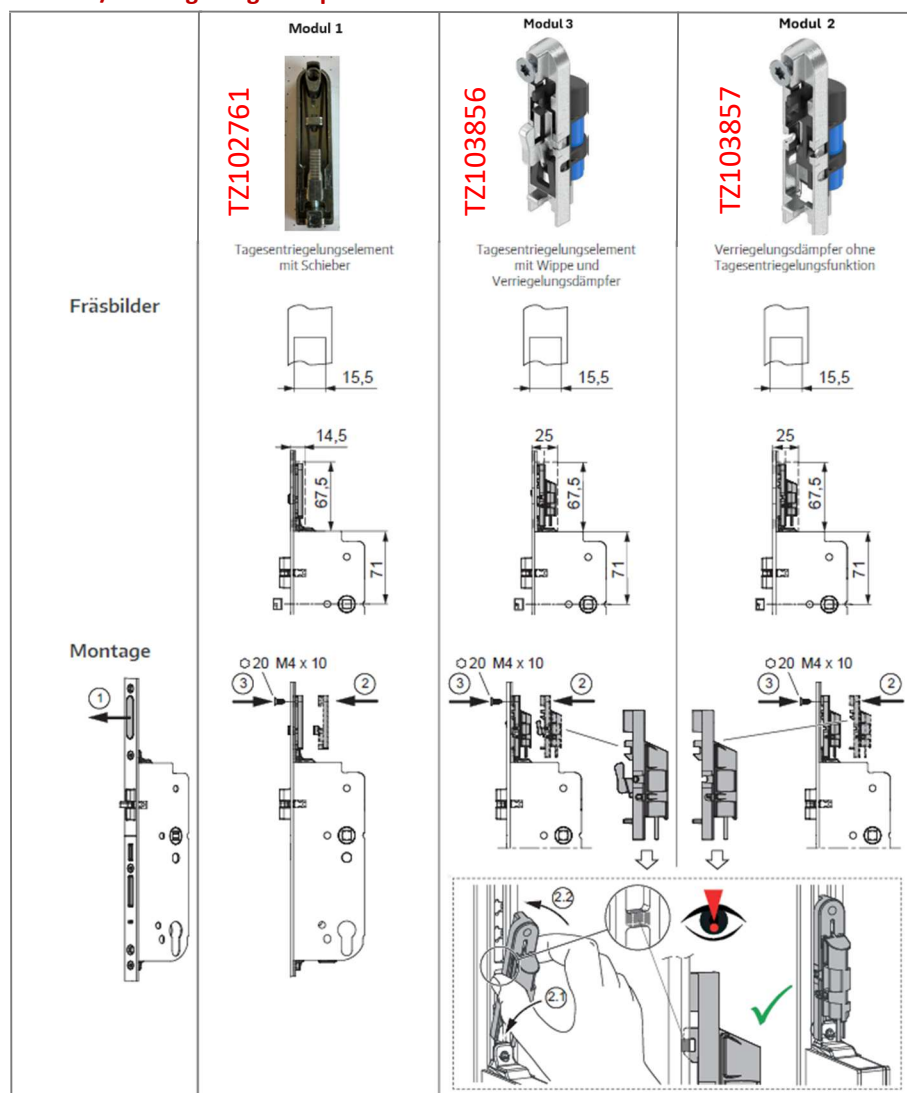

Tagesentriegelungsfunktion im Schlosskasten einrichten – nur bei Modul 1 und Modul 3

1. verriegeln
2. Schraube für Tagesentriegelung entfernen
3. entriegeln

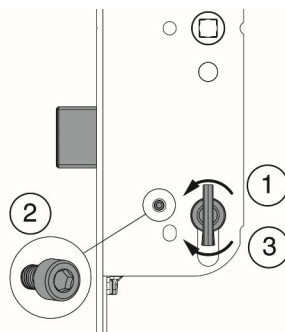

Hinweis:

Durch das Entfernen der Tagesentriegelungsschraube, wird bei motorischem Betrieb (bei A-TS und M-TS) die Hauptfalle nicht zurückgezogen.

Damit die Hauptfalle aus dem Schliessblech ausgleiten kann, ist auf der Schliesseite im Hauptschliessblech der Dauer-Auf Tagstellöffner mit starker Feder (TZ103159) verbaut.

Bedienungsanleitung der Tagesentriegelung

Je nach Modul kann die Aktivierung mittels Schieber oder Wippe erfolgen.

Tagesentriegelung aktivieren

1. Drücker betätigen, sodass die Verriegelungselemente und Multifunktionsfallen eingezogen sind
2. Tagesentriegelungsschieber nach oben schieben, Drücker loslassen

Tagesentriegelung deaktivieren

1. Drücker betätigen, sodass die Verriegelungselemente und Multifunktionsfallen eingezogen sind
2. Tagesentriegelungsschieber nach unten schieben, Drücker loslassen. Die Grundfunktion automatisches Verriegeln ist wieder hergestellt.

