



Türband Easy 3D bei Aktionshaustüren

Anleitung zur seitlichen Verstellung und Justierung von Höhe und Anpressdruck

Seitenverstellung nach LINKS

Schraube 1 zwei Umdrehungen nach links drehen mit dem SW 4 Innensechskant schlüssel. So wird die Schraube gelöst.

Schraube 2 nach rechts drehen bis zur gewünschten Verstellung. (Schraube nicht mehr als 2 Umdrehungen drehen!)

Schraube 1 nach rechts bis zum Anschlag leicht anziehen.

Seitenverstellung nach RECHTS

Schraube 2 zwei Umdrehungen nach links drehen mit dem SW 4 Innensechskant schlüssel. So wird die Schraube gelöst.

Schraube 1 nach rechts drehen bis zur gewünschten Verstellung. (Schraube nicht mehr als 2 Umdrehungen drehen!)

Schraube 2 nach rechts bis zum Anschlag leicht anziehen.


Höhenverstellung

Schraube 3 nach rechts drehen: Tür kann 3 mm angehoben werden.

Schraube 3 nach links drehen: Tür kann 2 mm gesenkt werden. Zur gleichmäßigen Gewichtsverteilung wird zunächst ein Band verstellt. Anschließend werden alle weiteren Bänder bis zum Anschlag verstellt. Die Verstellung ist selbsthemmend.

Anpressdruckverstellung

Durch Drehung der Schraube 4 nach rechts oder links erfolgt eine Verstellung von +/- 2 mm. Die Verstellung ist selbsthemmend.

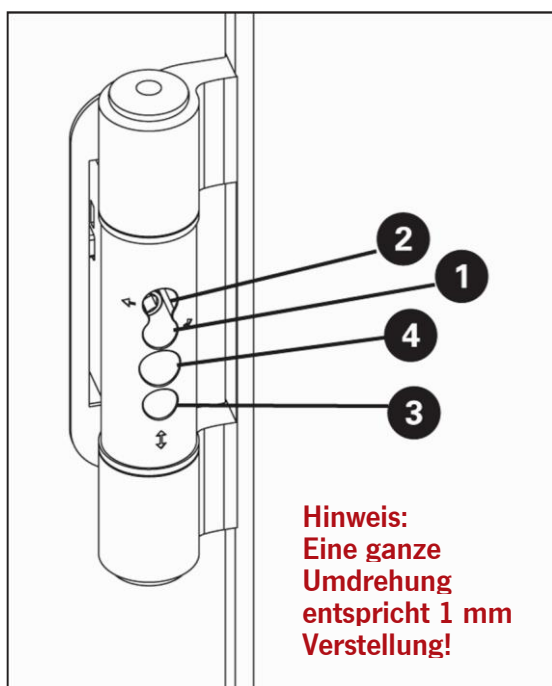

Als zusätzliche Hilfe können Sie sich die Justierung des Türbands in einem kleinen Film (3 Min) anschauen.